

Nízkozdvižný ruční paletovací vozík

LEMA AC15/20/25/30

Návod na obsluhu a údržbu - Katalog náhradních dílů

Ruční nízkozdvižný vozík LEMA AC 25 je určen k přepravě materiálu, který je uložen na přepravních paletách nebo normalizovaných obalech a to po zpevněných a rovných plochách. Ovládání se provádí pouze pomocí ovládací oje, na které je umístěna i páka pro ovládání zdvihu. Paletovací vozík není vybaven provozní ani parkovací brzdou

Základní technická data – standardní provedení:

EH – výška zdvižené oje 1230mm, A – délka nosné vidlice 1150mm /800,1000, 1500, 2000

P – šířka vozíku 550mm, M – šířka nosné vidlice 160mm, LH – výška vidlice min. 85 mm,

T – výška vidlice max.200mm, N – nosnost AC25–2500kg, AC30–3000kg, AC20-2000kg, AC15-1500kg

Obsluha:

Funkce vozíku jsou ovládány pomocí ovládací páky která je umístěna na oji vozíku. Horní poloha páky slouží pro ovládání ventilu hydrauliky kterým regulujeme spouštění vidlic. Střední poloha páky – ventil je uzavřen a vidlice jsou zabezpečeny proti spouštění Dolní poloha páky – v této poloze páky je možné pumpováním oje zvedat nosné vidlice

-Snadná a bezpečná manipulace s vozíkem je podmíněna tvrdou, rovnou podlahou.

-Nerovnosti musí být vyrovnány vhodnou podložkou nebo odstraněny.

-Vozík je určen pouze pro ruční manipulaci pomocí ovládací oje a nesmí být vlečen za motorovými vozíky nebo jinou mechanizací.

-Vozík není vybaven brzdou a nesmí být používán na šikmých plochách.

-Na vozíku smí být přepravována pouze jedna paleta

-Maximální půdorysný rozměr přepravované palety 1200x800mm

-Maximální výška přepravované palety 1000mm

-Maximální výška těžiště při přepravě palety je 500mm

-Těžiště přepravovaného břemene musí být v polovině délky nosných vidlic

Upozornění:

- Paletovací vozík není vybaven provozní ani parkovací brzdou

-Před použitím vozíku proveďte vždy jeho kontrolu a ubezpečte se o jeho bezvadném stavu

-Opravy vozíků smí provádět pouze kvalifikované osoby

-Používejte vozík pouze pro manipulaci na kterou je vozík určen

-Nepřetěžujte vozík a kontrolujte hmotnost břemene

-Přeprava osob zakázána

-Při odstavení vozíku spusťte vidlice a zajistěte vozík proti pojezdu

-Při manipulaci dbejte zvýšené pozornosti a mějte na paměti hrozící nebezpečí úrazu nohou při pojezdu nebo spouštění břemene.

-Zákaz opravy a seřizování vozíku který je zatížen břemenem


Údržba :

-Kontrolujte pravidelně šroubové a kolíkové spoje včetně svarů podvozku

-Kontrolujte správnou funkci a seřízení ovládání a opotřebení pojezdových kol

-Kontrolujte výšku hladiny oleje

-Pravidelně mazejte tukem všechny ložiska a klouby - interval podle intenzity provozu a vlastností prostředí – nejméně však jednou měsíčně.

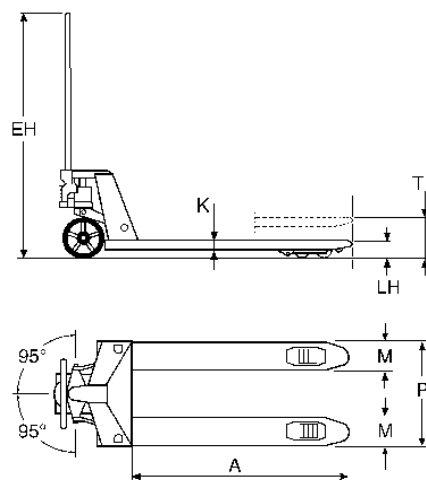

Záruční podmínky:

-Prodávající poskytuje kupujícímu záruku v délce 24 měsíců. Ode dne prodeje vozíku a záruka je poskytována na veškeré vady prokazatelně vzniklé vadou materiálu, konstrukční nebo výrobní vadou.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé:

- Použitím vozíku v rozporu s návodem k obsluze a údržbě
- Živelnou pohromou
- Neodbornou přepravou
- Úmyslným poškozením, nedbalým zacházením a přetížením
- Neoprávněným zásahem nebo výměnou částí výrobku bez písemného souhlasu prodávajícího
- Závady vzniklé běžným opotřebením
- Odstraněním plomby – zánik záruky

Kupující má nárok z odpovědnosti za vady, na které se vztahuje záruka, na opravu vadného dílu výrobku, popř.právo na výměnu vadného dílu za bezvadný, a to podle rozhodnutí prodávajícího.

V případě, že vada není uznána jako záruční, hradí všechny náklady spojené s opravou nebo výměnou dílu za bezvadný, kupující.

Záruční list:

Typ:	Výrobní číslo:
	Prodávající:
	Datum prodeje:
	Podpis: