




## Návod k montáži sněhových řetězů

Řetěz začneme nasazovat od horní části kola a rovnoměrně rozdělíme po celém obvodu tak aby se řetěz nedotýkal okrajů disku a zámek se nacházel v pravé spodní části kola.



Pomocí montážního táhla „B“ stáhneme levý zadní konec řetězu a zapneme za upevňovací hák pravého zadního konce řetězu.

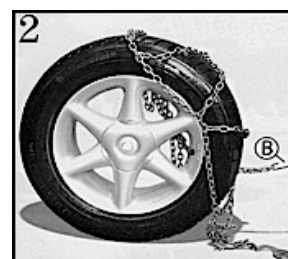

Srovnáme řetěz rovnoměrně po celém obvodu, zapneme oko levého konce řetězu za excentrický zámek a pomocí klíče napneme a zajistíme zámek. Správného napnutí dosáhneme posunutím o jedno nebo více oček řetězu.



### POZOR!

- Dbejte na pravidelné rozdělení řetězu po celém obvodu pneumatiky
- Pro správnou funkci je nutné řádné napnutí řetězu
- Po 100 metrech jízdy zkontrolujte správné usazení a napnutí řetězu
- Zákaz použití řetězu na povrchu bez sněhové pokrývky

Čížek & Ptašek, s.r.o.

Servis vysokozdvížných vozíků

Ostravská 393, 739 25 Sviadnov CZ

tel: 558 671 368

[info@dvaptaci.cz](mailto:info@dvaptaci.cz) [www.dvaptaci.cz](http://www.dvaptaci.cz)

